

selos mecânicos, peças de borracha, anéis de desgaste e todas as demais peças que sofram desgaste natural.

3.5. Gastos decorrentes da necessária manutenção para o perfeito funcionamento do produto;

3.6. Defeitos ocasionados de imperícia na instalação ou utilização de material inapropriado.

4. PERDA DA GARANTIA

OS TERMOS DESTA GARANTIA, NÃO SERÃO APLICÁVEIS SOB QUALQUER HIPÓTESE OU CONDIÇÃO:

4.1. Quando o produto for utilizado de forma inadequada, negligente, imprudente ou fora das recomendações da TEXIUS, ou em caso de acidentes;

4.2. Quando o produto tenha sido reparado ou alterado por terceiros/empresas, que não a TEXIUS ou oficina autorizada;

4.3. Quando o produto for instalado de forma incorreta e contrária ao disposto no Manual de Instalação;

4.4. Quando o produto sofrer qualquer dano ou desgaste decorrente de fatos da natureza, tais como: descargas elétricas, vendavais, enchentes, incêndios, raios, etc., bem como em casos de força maior, casos fortuitos e acidentes em geral;

4.5. Quando o produto sofrer dano originado pela falta de manutenção (incluindo limpeza);

4.6. Quando o produto sofrer deterioração excessiva, devido a desgastes, em face de instalação incorreta;

4.7. Quando o produto sofrer violação em suas características originais de fábrica, bem como a falta de qualquer parte do produto, incluindo etiqueta de identificação;

4.8. Quando o produto tiver seu sistema de identificação (placas/etiquetas) com o número de série original alterado ou removido, ou mesmo sem a placa/etiqueta de identificação;

4.9. Quando o produto queimar devido à voltagem incorreta, flutuações excessivas na rede, dimensionamento dos cabos abaixo do diâmetro recomendado, falta de fase ou falta de energia elétrica;

4.10. Quando o produto não operar corretamente devido à sujeira (detritos) provenientes da caixa d'água ou tubulação;

4.11. Quando o produto apresentar trincas ou quebras nas conexões porque as canalizações foram excessivamente apertadas;

4.12. Quando o produto trancar devido à problemas na instalação (fita teflon, cola, barbante, etc. dentro do fluxostato ou pressostato).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. A TEXIUS reserva-se o direito de modificar e alterar as especificações, design, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos, a qualquer tempo, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos anteriormente vendidos.

5.2. A TEXIUS não é responsável por qualquer prejuízo (dano moral, material, lucros cessantes e outros) eventualmente sofrido pelo usuário, decorrente da paralisação do produto, seja em virtude de defeito, falha, manutenção, reparo, com o que expressamente concorda o adquirente do produto.

5.3. Todo e qualquer problema relacionado ao produto adquirido, será dirimido no Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS.

ESTA GARANTIA SE REFERE ESPECIFICAMENTE AO EQUIPAMENTO:

Modelo: _____

Faturado com a Nota Fiscal nº: _____

Data da Nota Fiscal: ____ / ____ / ____

Emitida pela Empresa: _____

TEXIUS

Instalação – Cuidados e recomendações


• Escolha do local de instalação

• Não instalar o pressurizador sobre lajes ou forros, a não ser que todos os itens abaixo sejam atendidos:

- Piso deve ser impermeabilizado.

- Instalar o pressurizador entre muretas de contenção com altura suficiente para comportar o volume de água da caixa d'água. Deve-se prever também um dreno que leve esse volume para o exterior da residência.

Dê preferência para instalar o pressurizador em casas de máquinas, áreas de serviço ou alguma parte externa da residência, com proteção contra a chuva.

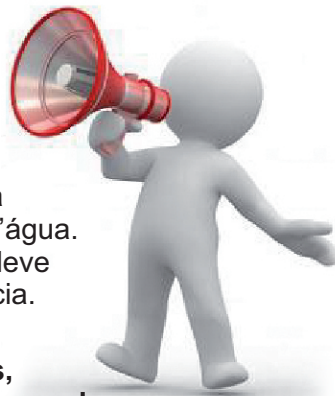

Despesas não cobertas pela garantia

• Não estão cobertos pela garantia, sob qualquer hipótese ou condição:

Todos e quaisquer custos e despesas relativos à instalação, retirada e/ou reinstalação do pressurizador;

Despesas de qualquer natureza relativas ao transporte do pressurizador até a fábrica da Texius ou oficina autorizada, tais como: fretes, seguros, gastos com pedágio, etc.



TEXIUS

Av. José Lutzemberger, 293 • Bairro Anchieta
Fone: (51) 3371-7700 • Fax: (51) 3371-7707 • CEP 90200-140 • Porto Alegre • RS
Site: www.texius.com.br • E-mail: vendas@texius.com.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA FLUXOSTATO TFR-BR

IMPORTANTE!

O fluxostato deve ser utilizado somente com **ÁGUA LIMPA**.

É obrigatória a utilização de **FILTRO DE LINHA** na entrada do fluxostato, caso contrário o produto perde a **GARANTIA**.

NUNCA utilize **COLA LÍQUIDA** para vedação da rosca, **USE** somente **FITA TEFLON**.

Panes causadas por sujeira, entupimento ou detritos contidos na água, não estão cobertos pela GARANTIA deste fluxostato.

NÃO INSTALAR O FLUXOSTATO ANTES DE LER ATENTAMENTE TODO O MANUAL DE INSTALAÇÃO E O CERTIFICADO DE GARANTIA.

- O fluxostato TFR é um sensor eletrônico de fluxo que, quando acoplado no recalque de uma bomba centrífuga, permite a pressurização automática de redes hidráulicas.
- Ao abrirmos qualquer registro, o Fluxostato TFR liga a bomba automaticamente, pressurizando a rede e desliga a mesma quando o registro é fechado.
- O Fluxostato TFR possui um retardo eletrônico para desligar a bomba, ou seja, após o fechamento de todos os pontos de consumo, a bomba permanece ligada por mais 5 segundos. Esse retardo evita que a bomba fique ligando e desligando com pequenas vazões.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 110/220 V
- Frequência: 60 HZ
- Corrente máxima: 6 A
- Pressão máxima na sucção: 60 mca
- Vazão mínima para acionar: 0,8 l/min
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Conexões: Suc. 1" e Rec. 1" BSP

A TEXIUS RECOMENDA

Para aumentar a vida útil dos fluxostatos usar contatora para TODAS as potências de bombas.

- 3.4. Peças que sofram desgaste natural. Portanto não estão cobertos pela garantia: mancais,**